

# Автокормушка на 6 порций F6



Руководство  
пользователя  
автокормушки



## Обзор автокормушки

Верхняя крышка

Лоток для хранения корма

Панель управления

Основание

Нескользящий материал

Батарейный отсек

Кнопка вкл./выкл.

USB—порт

Кабель микро—USB 1.5 м

Индикатор разряженных батареек


Время

График кормления

Увеличить значение

Установить

Уменьшить значение

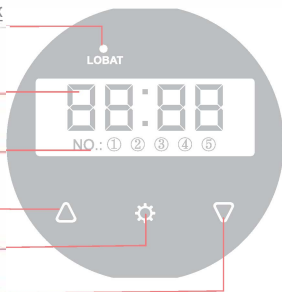


## Защита лап



## Параметры устройства

Название:	6-Meal Automatic Pet Feeder
Номер:	F6
Размеры:	Ш320мм*Г320мм*В83мм
Вес:	1КГ
Питание:	3 Алкалиновые батарейки (приобретаются отдельно) или Type B микро-USB адаптер (5В 1А)
Материалы:	ABS-пластик
Вместимость:	180мл * 6 порций (ок. 90г/порция)
Дисплей времени:	24-часа

## Сборка и Разборка

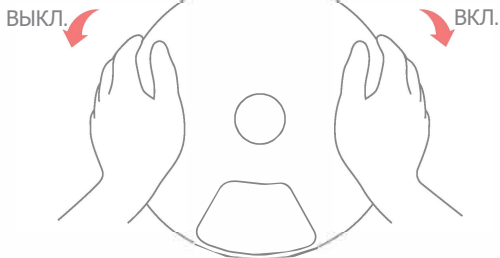

Нажмите на обе стороны верхней крышки и поверните в направлении стрелки, чтобы снять верхнюю крышку.



Поворачивайте до метки

## 1. Проверка перед эксплуатацией:

1. Подключите кабель микро-USB или установите три батареи размера "С" и включите, затем вы можете приступить к настройке автокормушки.
2. Удерживайте кнопку "△", чтобы проверить правильное вращение лотка для хранения.

## 2. Разблокировка экрана

Если в течение 30 секунд не будет никаких действий, устройство выключится и войдет в режим ожидания. Для разблокирования нажмите одновременно кнопки "△" и "▽" на 1 секунду и следуйте инструкциям далее для настройки.

## 3. Установка времени:

1. Нажмите кнопку "⚙️", загорятся четыре цифры.
2. Нажмите кнопку "△" или "▽" для поиска нужного значения часов и нажмите "⚙️" снова для сохранения.
3. После установки цифр часов загорятся цифры минут.
4. Нажмите кнопку "△" или "▽" для поиска нужного значения минут и нажмите "⚙️" снова для сохранения и ввода настройки первого кормления.



#### 4. Установите время первого кормления:

1. Когда мигают цифры часов и “①”, для установки времени кормления повторите шаг 1.
2. Нажмите “⚙️” для сохранения графика кормления и перейдите к настройке второго кормления. (Если требуется только 2 или 3 кормления, произведите длительное нажатие на кнопку “⚙️” для возврата к текущей странице времени, настроенный график кормления сохранится автоматически).






#### 5. Восстановление заводских настроек:

1. Нажмите кнопку “⚙️”, загорятся цифры часов.
2. Зажмите одновременно кнопки “△” и “⚙️”, после этого сотрутся все настройки и график кормлений.



## Часто задаваемые вопросы

### 1. Мгновенное кормление:

Зажмите “” на 1с. лоток для хранения повернется для одного кормления. Если лоток для хранения не поворачивается, нажмите кнопки “” и “” одновременно для разблокировки панели управления.

### 2. Сигнализация защиты лап:

Мотор повернет лоток назад, если лапы животного попадут в него, на экране отобразится [E1:30] и устройство вернется к нормальной работе после отсчета 30 секунд.

### 3. Восстановление заводских настроек:

Нажмите кнопки “” и “” на 3 секунды, когда на экране мигают любые цифры.


### 4. Неисправность устройства:

На экране отобразится [E4:--], кормушка остановит работу. Пожалуйста, обратитесь к продавцу для замены кормушки.

### 5. Индикатор разряженной батареи:

Замените батарейки, когда начнет мигать индикатор разряженных батареек.

### 6. Сохранение и выход из текущих настроек:

Длительное нажатие кнопки “” вызывает возвращение на текущую страницу времени, ваш график кормлений сохранится автоматически.

## Безопасность

**Ознакомление с информацией по безопасности позволяет избежать вреда для здоровья людей и животных. Внимательно прочтите.**

1. Не кладите ничего сверху на кормушку.
2. Кормушку разрешается эксплуатировать пользователям старше 12 лет.
3. Подходит как для влажного, так и для сухого корма.
4. Поддерживает интерфейсы блока питания, микро-USB.
5. Не допускайте попадания влаги на корпус кормушки, это может привести к поломке.
6. Когда горит индикатор разряженных батареек, следует заменить их. Если кормушка с батареями не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте батарейки, чтобы избежать их коррозии.
7. Когда вставлен провод питания и одновременно установлены батарейки, используется питание от провода.



## **Автоматическая кормушка, 6 секций, ж/к дисплей F6-LCD**

Материал: ABS пластик.

Объем кормушки: 186мл\*6.

Максимальное количество кормлений в день: 6.

Объем одной порции: 180мл.

Применимый корм: сухой и влажный.

Электропитание: от сети 220V адаптер 5V 1A, 3

батарейки типа «С» 4,5V

Размер: 320\*320\*82 мм.

Вес: 1,35 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменения.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY

3/Ф, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун,  
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая  
Пионерская д. 40стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.