

petwant

Умная автокормушка
для домашних животных
F1 Wi-Fi

Уважаемые пользователи:

Благодарим вас за выбор умной кормушки для питомцев Petwant.

Надеемся, что она облегчит вашу жизнь как владельца питомца.

Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте изложенным в нем инструкциям.

Среда использования: кормушку следует использовать в помещении (от -5 °C до 40 °C).

В то же время, пожалуйста, размещайте кормушку в тени, чтобы избежать воздействия солнечного света.

Требования к беспроводной сети: поддерживается только передача 2,4 G (поддерживается протокол IEEE 802.11b/g/n). 5G Wi-Fi не поддерживается.

Рекомендуется, чтобы расстояние между кормушкой и маршрутизатором не превышало 8 м; связь будет лучше, если между ними не будет стен.

Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нам в Facebook, чтобы получать качественные консультации по поводу устройства.






Встречайте умную кормушку

Умная кормушка Petwant не только имеет минималистский дизайн, но также помогает не задумываться о кормлении и дает возможность настроить эту процедуру специально под вашего питомца.

На панели управления находится всего лишь одна кнопка. Она подключает кормушку к Wi-Fi.

Выключатель питания находится в нижней части кормушки, что предотвращает случайные нажатия животными.

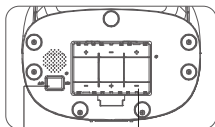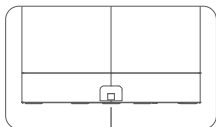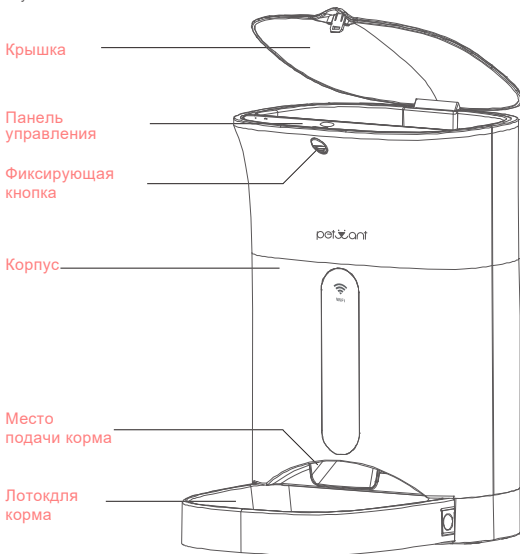

Загрузка приложения Petwant

Чтобы настроить умную кормушку, вам нужно скачать приложение Petwant.



Petwant

Для этого отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу загрузки и установить приложение в соответствии с инструкциями.



После установки пользователям необходимо разрешить приложению доступ к местоположению и сети. В противном случае, это повлияет на функционал кормушки.

Создание аккаунта Petwant

Способ №1:

Нажмите «Зарегистрироваться», а затем следуйте инструкциям приложения Petwant, чтобы создать свою учетную запись пользователя.

Способ №2:

Также вы можете зарегистрироваться другим образом, с помощью авторизации через Twitter и Facebook.

16:38

X Login Other ▾

Enter E-mail Address

Enter password

LOGIN

Forgot Password? Register now>


Other login methods

f

Twitter

Подготовка в подключению к устройству

Подключите источник питания и включите устройство с помощью выключателя в нижней части корпуса. Затем убедитесь, что индикатор LINK (зеленый) мигает. После этого вы можете подключить кормушку к Wi-Fi. Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi во время первоначального процесса подключения.
Пожалуйста, используйте 2.4G маршрутизатор Wi-Fi.

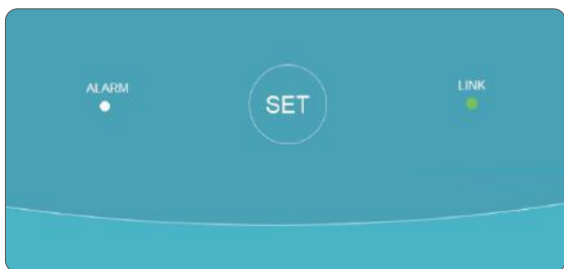

Если индикатор LINK (зеленый) не мигает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку SET в течение 5 секунд.

Если индикатор LINK (зеленый) мигает быстро, это означает, что кормушка готова к настройке.



Если индикатор LINK (зеленый) мигает медленно,, это означает, что кормушка настраивается.

Если индикатор LINK (зеленый) не мигает, это означает, что кормушка настроена.

Если индикатор LINK (зеленый) отсутствует, это означает, что кормушка выключена или нет сигнала сети.

Добавление устройства

Нажмите кнопку «Add Device», чтобы войти в интерфейс «Выбор модели устройства». Выберите подходящую модель устройства – F1-Wi-Fi.

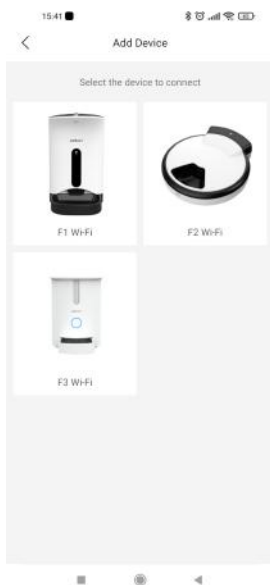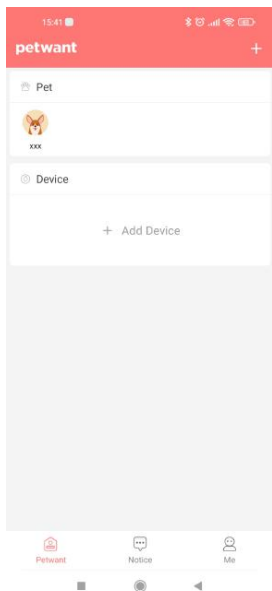


Добавление устройства

Убедитесь, что индикатор LINK (зеленый) мигает, затем отметьте галочку и нажмите «Далее», чтобы войти в интерфейс «Подключение устройства».


Пожалуйста, введите правильный пароль Wi-Fi, чтобы обеспечить правильную работу кормушки.

Время, необходимое для подключения, зависит от сетевой среды. Обычно подключение длится 10-20 секунд.

Подождите завершения подключения

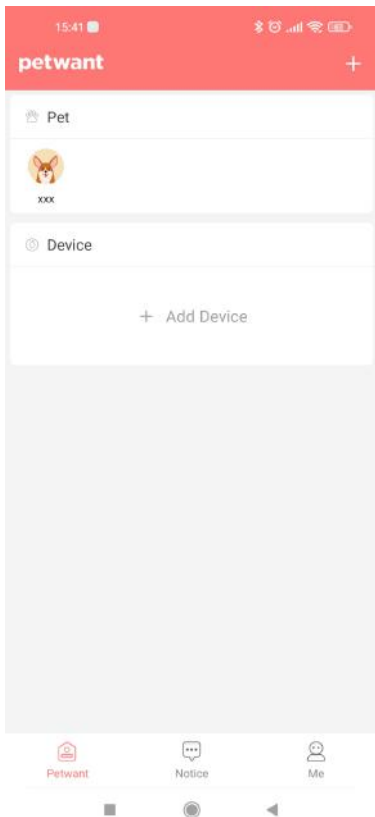

Главная страница приложения

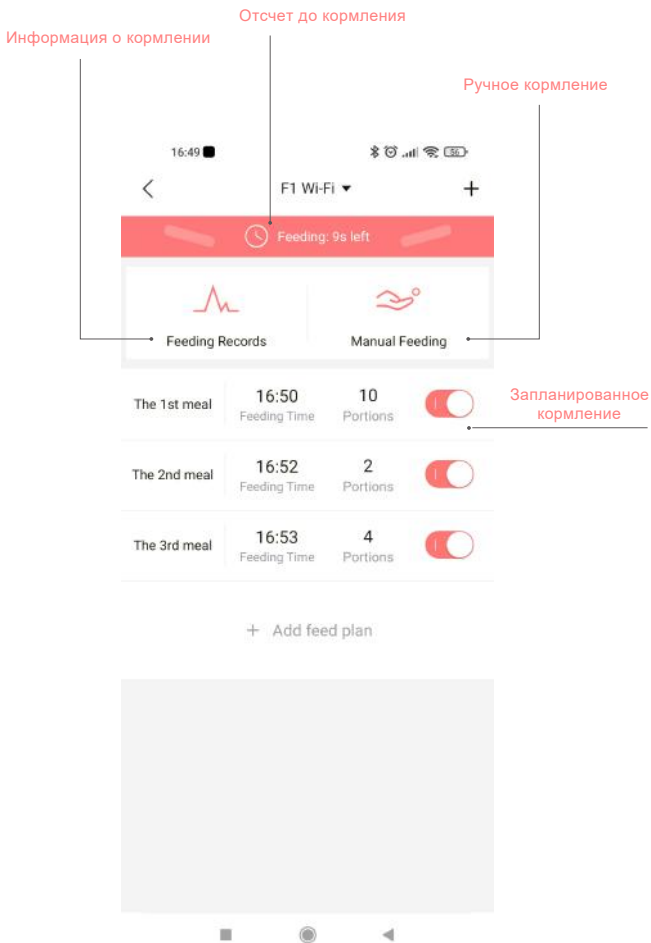


Настройки автоматического кормления

Нажмите кнопку «+ Add feed plan», чтобы добавить новое кормление.

Исходя из предпочтений по кормлению, пользователь может самостоятельно устанавливать питание и порции - до 4-х разового питания и 10 -ти порций за раз (одна порция весит около 10 грамм).

После завершения настройки вы также будете иметь возможность выключить или отключить сигнал о кормлении отдельно.

Если вы хотите отменить кормление, выберите его, проведите влево и нажмите "Удалить".

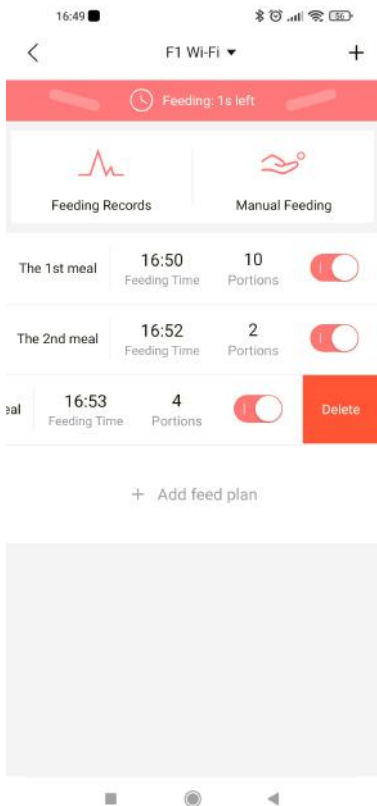


Ручное кормление

Нажмите «Manual Feeding», что перейти в интерфейс для ручного кормления.

Вы можете устанавливать порции независимо друг от друга в соответствии с привычками вашего питомца.


Каждое кормление может быть установлено до 10 порций (около 10 грамм на порцию).

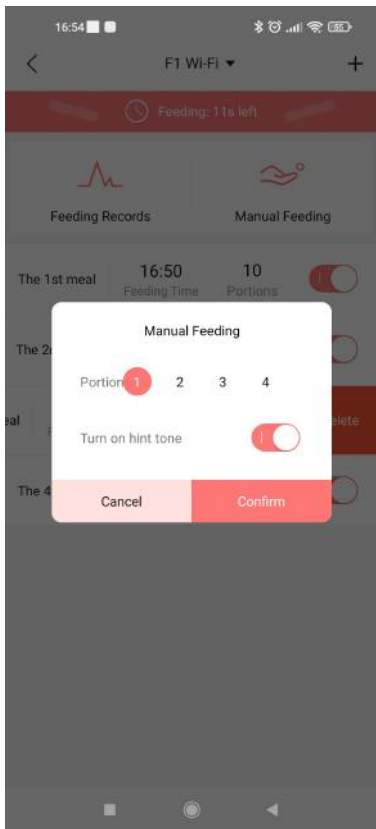

Добавление информации о питомцах


На главном экране нажмите значок «+ Add Pet», чтобы войти в интерфейс добавления информации о питомце.

Для добавления еще одного питомца нажмите на значок «+» в верхнем правом углу приложения. Выберите «Add Pet».

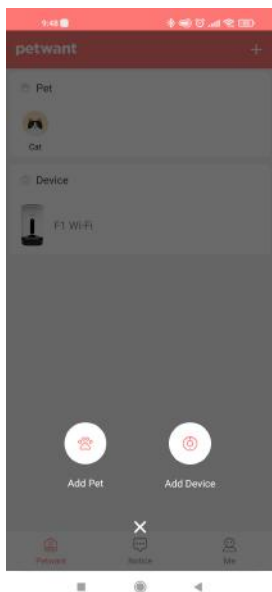


Добавление информации о питомцах

Если вы хотите удалить или изменить информацию о питомце, просто нажмите профиль питомца, чтобы перейти в интерфейс информации о питомце.

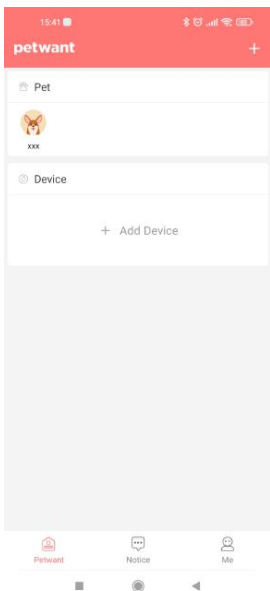


Другие настройки

Изменение пароля, местоположения, обратная связь и запрос поддержки могут быть произведены при входе в пользовательский интерфейс. Пользователи не могут изменять пароль, если выбирают опцию авторизации через социальные сети.

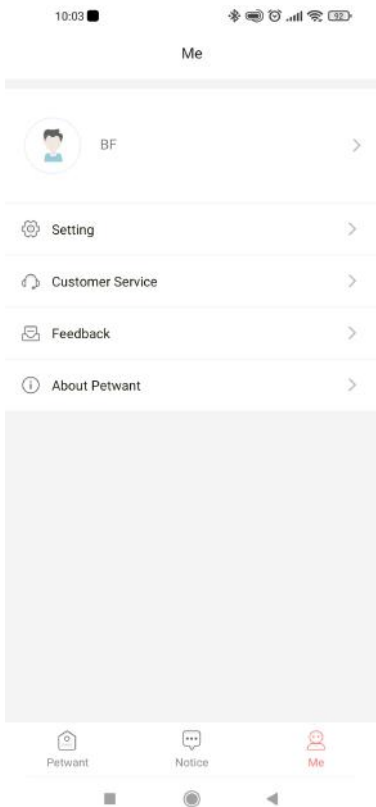

Удаление устройства


Если вы хотите отключить приложение от устройства, выберите устройство, затем сдвиньте влево и нажмите «Отвязать», чтобы разорвать связь между приложением и устройством.

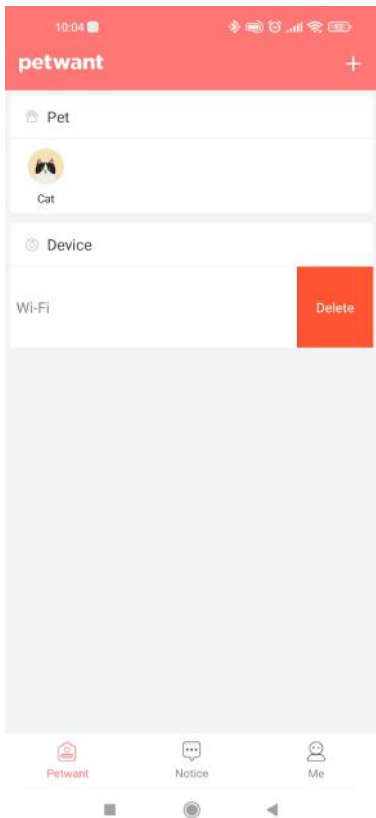

Сборка и разборка

Сборка и демонтаж емкости для корма:


Возьмитесь за обе стороны емкости для корма и поднимите вверх для удаления; для установки поверните центральное колесо с лопатками так, чтобы оно совпадало с пазом.

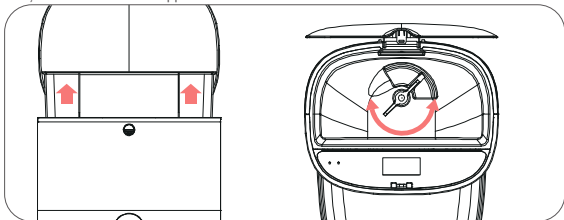

Сборка и разборка лотка для корма:

Возьмитесь за крепления на обеих сторонах кормушки, подтолкните лоток к корпусу.

Потяните лоток к себе для снятия с корпуса.

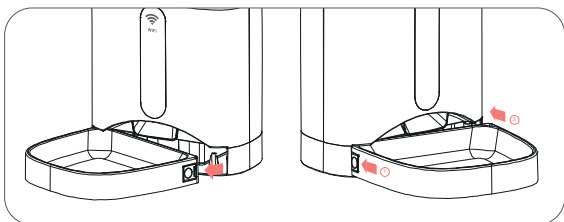

Очистка умной кормушки

1. Пожалуйста, отключите устройство от сети и отсоедините провод перед очисткой
 2. Очистите устройство влажной тканью.
 3. Лоток для корма и емкость для корма можно снять для очистки в автоматической посудомоечной машине.
 4. Основание нельзя погружать в воду, иначе можно вызвать короткое замыкание в устройстве.
 5. Перед наполнением кормушки кормом ее необходимо очистить и полностью высушить.
-

Важная информация о безопасности

Объяснение слов и символов, используемых в этом руководстве



Это символ предупреждения о безопасности. Он используется, чтобы предупредить вас о потенциальных рисках травматизма. Соблюдайте все сообщения о безопасности, которые следуют за этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.



ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, используемое без символа предупреждения о безопасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к нанесению вреда вашим питомцам.



ПРИМЕЧАНИЕ используется для решения вопросов безопасного использования, не связанных с травмами.



- ★ НЕ помещайте посторонние предметы в кормушку.
 - ★ НЕ используйте кормушку вне помещения. ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.
 - ★ НЕ используйте кормушку для чего-либо иного, кроме ее предполагаемого использования.
 - ★ НЕ позволяйте детям играть кормушкой или возле нее.
 - ★ НЕ помещайте ничего на кормушку.
- Устройство запускается автоматически.
- ★ НЕ разбирайте кормушку по инструкции, отличной от указанной в этом руководстве по эксплуатации.
 - ★ НЕ устанавливайте или не храните кормушку в местах, где она будет подвергаться воздействию погоды или температуры ниже -20°C .
 - ★ НЕ погружайте панель управления в воду.
- Основание НЕЛЬЗЯ погружать в воду, так как это может повредить электронные компоненты.
- ★ НЕ используйте эту кормушку для кормления щенков, котят, собак или кошек/котов, которые не могут достать до кормушки или которые имеют физические недостатки.
 - ★ НЕ эксплуатируйте прибор, если он имеет поврежденный шнур питания или вилку, если он неисправен или был поврежден.
- Немедленно обратитесь в Центр обслуживания клиентов для получения дальнейших инструкций в случае вышеуказанных повреждений.
- ★ НЕ позволяйте домашним животным грызть или проглатывать какие-либо детали.
- Если вы переживаете по поводу шнура питания, приобретите жесткий пластиковый протектор для его защиты
- ★ НЕ пытайтесь самостоятельно отремонтировать кормушку.
-

Важная информация о безопасности

★ Если требуется удлинитель, следует использовать удлинительный шнур с надлежащей номинальной мощностью.

★ НЕ используйте устройство способом, отличным от предполагаемого использования.

Использование аксессуаров, не рекомендованных или не продаваемых производителем, может привести к возникновению опасных ситуаций.

★ НЕ поднимайте кормушку за крышку, емкость для корма, лоток или его крепления.

Поднимайте и переносите кормушку двумя руками, держа за основание и в вертикальном положении.

★ Только для сухих продуктов. НЕ используйте влажную или консервированную пищу.

★ Чтобы избежать опасности спотыкания, всегда убирайте шнур питания из мест, где вы можете на него наступить или споткнуться.

★ Если вилка устройства намокла, отключите электричество в этой розетке.

Не пытайтесь отключить устройство.

★ Изучите этот прибор после установки.

Не подключайте устройство в сеть, если на шнуре питания или вилке есть вода.

★ Чтобы уменьшить риск получения травмы, необходимо внимательно следить за устройством, если рядом с ним находятся дети.

★ При использовании шнура питания не помещайте его в воду или в другие жидкости.

★ Утилизируйте все упаковочные материалы должным образом.

Некоторые предметы могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты; они могут вызвать удушье; держите их вдали от детей и домашних животных

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

★ Кормушка предназначена только для собак или кошек.

★ Кормушка должна быть размещена на ровной поверхности.

★ Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется, перед установкой или снятием деталей и перед чисткой. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы извлечь вилку из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

★ Индикатор будет мигать в случае разрядки аккумулятора, чтобы напомнить пользователям о замене батарей или подключении в сеть.

★ Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции, изложенные в этом руководстве.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Заявления о безопасности



ЗАЯВЛЕНИЕ FCC:

- ★ Данное устройство соответствует части 15 правил FCC.
- Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:
- ★ Данное устройство не создает вредные помехи.
- ★ Устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.



Декларация соответствия ". Компания Shenzhen Petwant Pet Products Co., Ltd заявляет, что F1 Wi-Fi соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС.

Руководство по японской версии будет поставляться также на японском языке.

petwant

Автоматическая кормушка F1-WiFi

Материал: ABS пластик.

Объем кормушки: 4,3 л.

Максимальное количество кормлений в день: 4.

Максимальное количество порций: 10

Объем одной порции: 10±2гр.

Применимый корм: 5-15 мм сухой.

Электропитание: от сети 220 V адаптер 5V 1A или от батареи тип "D", 3 шт. (не входят в комплект).

Размер: 245*300*380 мм.

Вес: 2,1 кг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY 3/F,
6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун,
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ»,

115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40

стр. 1, оф. 6.

тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного изделия.