

Автоматическая кормушка для домашних животных BigPet PF-04A Руководство по эксплуатации

Панель управления:

START/ RESET - включение таймера времени или сброс на 0.

REC - запись вашего персонального голосового сообщения

PLAY - воспроизведение записанного голосового сообщения.

SET – для установки временных интервалов между кормлениями:

8 hrs-кормление каждые 8 часов (3 раза в сутки);

12 hrs-кормление каждые 12 часов (2 раза в сутки);

24 hrs-кормление каждые 24 часов (1 раз в сутки);

LOBATT-светодиодный индикатор заряда батареи.

MASTERPOWERSWITCH-отключение/включение питания –находится на дне кормушки рядом с отсеком для батареек. Используется для отключения питания, для экономии заряда батареек, если кормушка не используется долгое время. Имеет соответственно режимы **on**-питание включено и **off**-питание выключено.

Перед началом эксплуатации

1.Осторожно переверните кормушку вверх дном, придерживая крышку, найдите кнопку включения питания **MASTERPOWERSWITCH** и убедитесь, что питание отключено (положение **off**).Для простоты использования рекомендуется не открывать верхнюю крышку миски, сдвигающуюся крышку и не вынимать саму миску. Если вы уже сделали это, убедитесь в том, чтобы эти детали были аккуратно возвращены на место.

2.Откройте крышки батарейного отсека, оттянув язычки, и вставьте 4 батарейки размера «С», соблюдая полярность. Используйте только **алкалиновые батарейки**. Закройте крышку батарейного отсека.

3.Если Вы не разбирали миску или собрали все ее части точно на место, то можете включить питание (перевести переключатель **MASTERPOWERSWITCH** в положение **on**).

4.После включения питания, миска кормушка делает один полный оборот, и кормушка будет готова к использованию (все настройки сброшены на 0).

5.Положите корм в кормушку так, чтобы его уровень не был выше краев миски. В противном случае это может привести к неправильной работе кормушки.

6.Если кормушка имеет емкость для льда, то чтобы корм оставался свежим, вы можете положить лед или замороженные элементы (поставляются отдельно) в специальную емкость на крышке кормушки.

7.Емкость для льда может так же служить в качестве миски для питьевой воды. В этом случае снимите верхнюю крышку и налейте воду в емкость для льда.

Примечание: Кормушка открывает емкости с кормом в следующей последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3 затем Лоток 4. В случае если вам нужен только один лоток с едой, заполните только Лоток 1, если два - Лоток 1 и 2 и так далее и установите необходимый интервал между кормлениями.

Сборка и разборка.

Автокормушка поставляется в предварительно собранном виде. Вы можете захотеть разобрать ее для извлечения, или загрузки корма или чтобы тщательно промыть части кормушки.

Разборка:

Небольшим усилием отсоедините крышку (по схеме обозначена-А), затем так же отсоедините поворотную крышку (В), последней внимайте часть С.

Сборка:


Миска для корма (С) –встанет в корпус кормушки только в одном правильном положении.

Убедитесь, что миска встала во втулку.

Сдвижную крышку (В) – поместите прямо противоположно крышке миски.

Крышку (А) – совместите штырьки на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки и нажмите на нее сверху.

Защелка – когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную крышку, повернув ее влево так, чтобы ушко крышки попало в защелку.

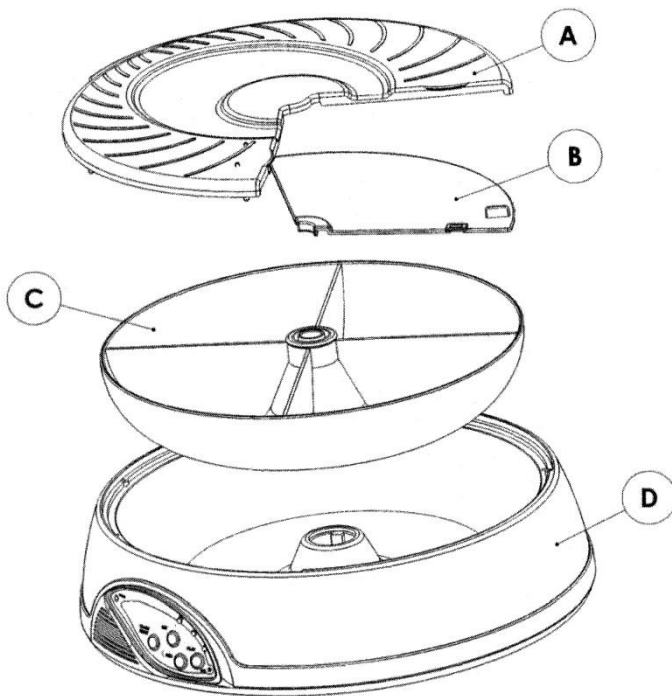

Установки:

1. После правильной сборки и загрузки корма, нажать кнопку стоп/пуск (**START/ RESET**) Кормушка сделала один полный оборот и начнет работу, откроется лоток 4.
2. нажмите кнопку **SET**, чтобы определить интервал времени между кормлениями. Если вы не изменили интервал, то ваш питомец будет получать корм каждые 8 часов. Установите интервалы, начиная с 8, 12 и 24 часов последовательными нажатиями кнопки **SET**.
3. Нажмите и удержите кнопку **REC** во время записи вашего личного сообщения для животного, которое будет оповещать вашего питомца перед каждым кормлением. Отпустите кнопку **REC**, как только вы закончили запись. Запись длится 20 секунд.
4. Нажмите кнопку **PLAY**, чтобы прослушать сообщение. Это можно сделать в любое время, все настройки сохраняются.
5. Закройте подвижную крышку лотка вручную, так чтобы она защелкнулась.
6. Теперь все настройки завешены, и кормушка будет работать по заданному расписанию.

Предупреждение

- Перед началом эксплуатации автоматической кормушки необходимо снять упаковочные и защитные материалы со всех ее поверхностей. Некоторые детали могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты: ОПАСНОСТЬ удушья – уберите пакеты из зоны досягаемости детей или ваших питомцев.
- Перед началом эксплуатации кормушки следует тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Неправильно выполненные установки могут привести к тому, что ваши любимцы получают недостаточно корма или вовсе останутся голодными.
- Данная автоматическая кормушка предназначена ТОЛЬКО для использования в помещении. • Устанавливайте кормушку на сухом и ровном месте.
- Не устанавливайте кормушку в туалете, в ограниченном пространстве или близко к стене, так как верхняя часть прибора вращается для доступа к лоткам. К тому же установка в ограниченном пространстве затруднит доступ ваших питомцев к пище.
- Не разрешайте детям играть с кормушкой. Это может привести к неисправности кормушки или ее полной поломке. Необходимо присутствие и наблюдение взрослых, если ребенок находится в непосредственной близости от прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать кормушку.
- Если автоматическая кормушка не используется длительное время, необходимо вынуть из нее батареи.
- Не применяйте неподходящие по параметрам и торговым маркам батареи.